

## お取扱い説明書

## AS-90NV-PS (90系ノア・ヴォクシー用ベッドキット)

適合車両：90系ノア・ヴォクシー（2022.1～）  
7人乗り専用当製品の情報は2022年12月1日時点です。  
商品の仕様変更により予告なく変更する場合があります。

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用前に取扱い説明書、製品および付属品のご確認を必ずお願い致します。

## はじめに

- 仕様及び外観は、改良のために予告なく変更する場合がございます。
- 本説明書の写真やイラストは、撮影・印刷条件により、実物と印象が相違する場合がございます。



## 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 組み立て前に部材の破損箇所や欠損箇所がないかよく点検しご使用ください。
- 固定部は、しっかりと締結してご使用下さい。
- 走行中はベッドマットにお乗りにならないでください。
- 本製品を異なる目的での使用はお止めください。
- 分解、改造、加工はしないでください。
- 当製品は、マット1枚の耐荷重が60kgとなっております。規格重量を超えるご使用はお止めください。
- ベッドの上で飛んだり跳ねたりしないでください。
- ベッドの端に腰掛けたり、乗ったり、ぶらさがったりしないでください。
- 組み立ておよび設置の際は、必ずパーキングブレーキをかけ、安定した平らな場所で行なってください。
- ベッドマットの上に直接熱いものを置かないでください。
- ベッドキットご使用時は3列目シートはご使用できません。
- 2列目シートを使用する時は、ベースフレーム前は必ず取り外してください。

ベッドマット

2列目助手席側



2列目真ん中



2列目運転席側




3列目前部



3列目後部



フレーム、その他部材

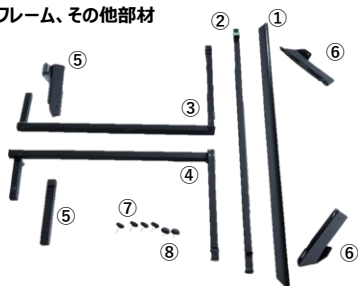

- ① ベースフレーム前×1
- ② ベースフレーム後×1
- ③ ベースフレーム助手席側×1
- ④ ベースフレーム運転席側×1
- ⑤ ベースフレーム助手席（運転席）固定プレート×2
- ⑥ ベースフレーム前固定プレート×2
- ⑦ ベースフレーム固定用ボルト×4
- ⑧ ベースフレーム前固定プレート用ボルト×2



必要な工具 ソケットレンチ（10mm、12mm）プラスドライバー

取付手順

(1)2列目、3列目シートを畳む。



(2)⑤固定プレートを純正フック用ボルトと共締めする。（リア側）  
※純正ボルトを使用してください。



(3)2列目シートレールに③④のベースフレームを差し込み、⑤固定プレートと③④ベースフレームを⑦ベースフレーム固定用ボルトにて締結する。  
また、②ベースフレーム後と③④ベースフレームを⑦ベースフレーム固定用ボルトにて締結する。（フロント側）



(4)2列目乗り入れ部分のアシストグリップに⑥ベースフレーム前固定プレートを共締めする。  
注意：純正ボルトを使用してください。



(5)①ベースフレーム前を(4)にて固定した⑥ベースフレーム前用固定ベースプレートに⑧ベースフレーム前固定ボルトにて締結する。  
※アングルの向きにご注意ください。



(6)各箇所締め付け部分を再度確認の上、ベッドマットを敷き詰めてください

## 保証・修理

お買い求めいただきました製品は、当社の品質管理及び検査を経てお届けしたものです。お客様の正常なご使用で万一故障や破損した場合には、以下の記載内容により製品保証期間内は無料修理させていただきます。

### 【無料保証規定】

- 保証期間内において、取扱い説明の注意書きに従った正常な使用状態で故障や破損した場合には、アルパインスタイル店舗にて修理受付いたします。
  - 保証期間内に無料修理を受ける場合には、製品と保証書をご持参のうえ、ご提示ください。
  - インターネット通販サイトで購入され保証書に記載がない場合は、購入日付記載の納品書などを必ず保管ください。
  - ご転居などで、アルパインスタイル店舗に修理をご依頼できない場合はアルパインスタイル店舗または、アルパインインフォメーションセンターにお問い合わせください。
  - 次のような場合は、保証期間内でも有償修理となります。あらかじめご了承ください。
- 1) 取り扱い説明書に記載の無い使用方法による故障や破損  
※当製品は車種専用製品となっております。適合車両/グレード以外へのお取付けご使用は絶対に行わないでください。
  - 2) 人災や自然災害に起因する製品の故障 例：破損・人災・水濡・落雷・盗難など
  - 3) 改造および分解や粗雑な扱いによる製品の故障
  - 4) 落下などの衝撃による構成部品の変形や破損
  - 5) 消耗品の劣化、破損および破損

### 修理について

- 修理が必要な場合は、アルパインスタイル店舗もしくはアルパインインフォメーションセンターまでお問い合わせください。
  - 修理時の送料は以下のように規定させていただきます。
- 1) 保証期間内の場合：往復送料は弊社にて負担いたします。
  - 2) 保証期間外の場合：往復送料はお客様負担とさせていただきます。

### お問い合わせはインフォメーションセンターへ

#### <電話でのお問い合わせ>

TEL: 0570-006636

※ 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。(携帯電話・PHS:20秒10円)

※ 一部IP電話など接続できない場合には、次の番号をご利用ください。03-6704-4926

#### <メールでのお問い合わせ>

ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。

#### <FAXでのお問い合わせ>

FAX: 045-522-8700



#### <LINEでのお問い合わせ>

「友だち追加」から友だち追加できます。

※ LINEアカウントをお持ちでない場合には、LINE会員登録が必要になります。



● 電話受付時間(土、日、祝日、弊社休業日を除く)  
月～金: 9:30～17:30

● アルパインホームページ <https://www.alpine.co.jp>  
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。

### アルパインスタイル製品保証書

## ALPINE STYLE

モデル名 AS-90NV-PS

保証 期 間	お買い上げ日より <b>1年間</b>	お買い上げ日	年	月	日
		ご芳名	様		
		ご住所	〒	TEL	
販 売 店					印

※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管ください。



アルパインニュース株式会社